

YP-S2

MP3-spiller

Brukerhåndbok

tenk deg mulighetene

Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

For å få mer fullstendig service lønner det seg å registrere produktet på

www.samsung.com/global/register



funksjoner på din nye MP3-spiller

Stilig, smart, pålitelig og mye moro. Din nye MP3-spiller er alt dette, og masse mer. Det kompakte omrisset tar nesten ikke plass i lommen din i det hele tatt. Du vil elske din nye MP3-spiller, uansett om du trener eller laster ned favorittlåtene dine.

Bruk den en gang, og du vil lure på hvordan du noen sinne greide deg uten.

ENKELTR DESIGN I EN RUND FASONG

Kompakt, enkelt og bærbart design.

UTVIDELSER OG KOMPATIBILITET

Med din nye MP3-spiller er du ikke bare begrenset til MP3-filer. Spilleren støtter formatene MP3, WMA og Ogg.

ØRETELEFONER FORMET SOM ET HALSKJEDE

Med de halskjedeformede øretelefonene kan du nyte musikken uten at du blir forstyrret av ledningene.

FRIHET TIL Å VELGE DITT UTVALG PÅ DENNE MP3-SPILLEREN!

Du kan lage deg spillelister med favorittmusikken din.

LENGRE SPILLETID OG KORTERE NEDLASTING!

Et fulladet batteri kan spille av opp til 13 timer med musikk.











Nedlastingstiden er kortere. På grunn av USB 2.0-grensesnittet, er denne spilleren mye raskere enn modeller med USB 1.1.

AKKUSTISK VIDUNDER

Din nye MP3-spiller har DNSe™ (Digital Natural Sound engine), Samsungs unike lydteknologi som gir en rikere og dypere lyd, for en uovertruffen lytteopplevelse.

sikkerhetsinformasjon

Hva ikonene og tegningene i denne brukerhåndboken betyr:

 ADVARSEL	Betyr at det er fare for alvorlig personskade eller død.
 FORSIKTIG	Betyr at det er en mulig fare for person- eller materiell skade.
 FORSIKTIG	For å redusere faren for brann, eksplosjon, støt eller personskader når du bruker MP3-spilleren, må du følge disse grunnleggende sikkerhetsforanstaltningene.
 MERK	Betyr hint eller referansesider som kan være hjelpsomme når du skal bruke spilleren.
	IKKE prøv på.
	IKKE demonter enheten.
	IKKE berør.
	Følg instruksjonene nøye.
	Trekk ut strømpluggen fra kontakten.
	Ta kontakt med servicesenteret for hjelp.

Disse varselmerkene er tilstede for å forhindre at du skader deg selv eller andre. Følg instruksjonene nøye. Etter at du har lest dette avsnittet må du ta vare på det for fremtidig referanse.

sikkerhetsinformasjon

Denne brukerveiledningen gir deg en innføring i hvordan du kan bruke din nye MP3-spiller. Les det nøye for å unngå skader på spilleren og deg selv. Legg spesiell merke til følgende viktige advarsler:

BESKYTT DEG SELV



- Ikke demonter, reparer eller modifiser dette produktet på egen hånd.



FORSIKTIG

- Ikke få produktet vått, eller mist det i vann. Hvis produktet blir vått, må du ikke slå det på da det kan gi deg støt. Isteden må du ta kontakt med et Samsung servicesenter i nærheten.
- Ikke bruk dette produktet i tordenvær, da det kan føre til feil på produktet, og fare for støt.



FORSIKTIG

- Ikke bruk hodetelefonene mens du sykler, kjører bil eller en motorsykkel. Det kan føre til alvorlige ulykker, og det er i tillegg forbudt i enkelte områder. Å bruke hodetelefoner mens du går eller jogger på en vei, og spesielt i et fotgjengerfelt, kan føre til alvorlige ulykker.
- For din egen sikkerhet må du sørge for at kabelen til hodetelefonene ikke kommer i veien for armen din eller andre objekter i nærheten når du trener eller går deg en tur.



ADVARSEL

- Ikke plasser produktet i fuktige, støvete eller sotete områder, da dette kan føre til brann eller elektrisk sjokk.

BESKYTT DEG SELV



- Bruk av ørepropper eller hodetelefoner over lengre tid kan føre til alvorlige skader på hørselen.
Hvis du utsettes for lyder på over 85 db i lengre tid, kan dette føre til hørselsskader. Jo høyere lyden er, jo mer alvorlig blir hørselen din skadet (en normal samtale har rundt 50 til 60 db, mens lydnivået i trafikk er omtrent 80 db). Det anbefales på det sterkeste at du setter volumet til midtposisjonen (midtposisjonen er normalt 2/3 av maks).
- Hvis du hører en ringende lyd i ørene må du senke volumet, eller ikke bruke ørepropper eller hodetelefoner.

BESKYTT MP3-SPILLEREN DIN



- Ikke la spilleren ligge på steder med temperaturer på over 35 °C (95 °F), som i en badstue eller i en parkert bil.
- Ikke utsett enheten for støt ved å slippe det ned.
- Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
- Forhindre at fremmedlegemer eller støv kommer inn i produktet.
- Ikke plasser spilleren i nærheten av magnetiske objekter.



- Ta sikkerhetskopii av viktige data. Samsung er ikke ansvarlige for tap av data.
- Bruk bare tilleggsutstyr som er levert av, eller godkjent av Samsung.



- Ikke spray vann på produktet. Rengjør aldri produktet med kjemiske substanser som benzen eller tynnere da dette kan føre til brann, elektrisk støt eller forringelse av overflaten.



- Hvis du ikke følger instruksjonene kan dette føre til personskaade eller skade på spilleren.



- Når du skriver ut denne brukerhåndboken, anbefaler vi at du skriver den ut i farger, og merker av for alternativet "Tilpass til siden" i utskriftsalternativene for bedre oversikt.

innhold

DET GRUNNLEGGENDE

8

- 8 Hva er inkludert
- 9 Din MP3-spiller
- 11 Lade batteriet
- 12 Vedlikehold av batteriet
- 12 Slå av og på
- 13 Spille musikk
- 13 Kontrollere volumet
- 13 Tilbakestille systemet

SAMSUNG MEDIA STUDIO

14

- 14 Krav til datamaskinen
- 15 Installere Samsung Media Studio
- 16 Organisere mapper og filer med Samsung Media Studio
- 19 Bruke som en flyttbar masselagringseenhet
- 20 Koble fra datamaskinen

LYTTE PÅ MUSIKK

21

- 21 Spille musikk
- 21 Pause
- 22 Søk i et spor
- 22 Spille av fra starten av det aktive sporet
- 22 Spille av forrige spor
- 22 Spille neste spor

innhold

- 23 Egendefinerte funksjoner på smartknappen**
- 23 Aktivere DNSe (Digital Natural Sound engine)
- 23 Sette opp avspillingsmodus
- 23 Slå av lysdioden
- 24 Opprette en spilleliste på mp3-spilleren**
- 24 Spille av en spilleliste**
- 24 Slette en musikkfil fra spillelisten**

FEILSØKING

25

- 25 Feilsøking**

TILLEGG

28

- 28 Produktspesifikasjoner**


det grunnleggende

HVA ER INKLUDERT


Din nye MP3-spiller kommer med disse enhetene. Hvis du mangler noen av disse enhetene, må du ta kontakt med Samsungs kundesenter.




Spilleren

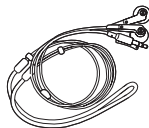

Hodetelefoner




**USB-adapter for direkte
tilkobling**




**Installasjons-
CD**

Tilleggsutstyret som følger med i esken kan ha et annet utseende enn disse.

DIN MP3-SPILLER

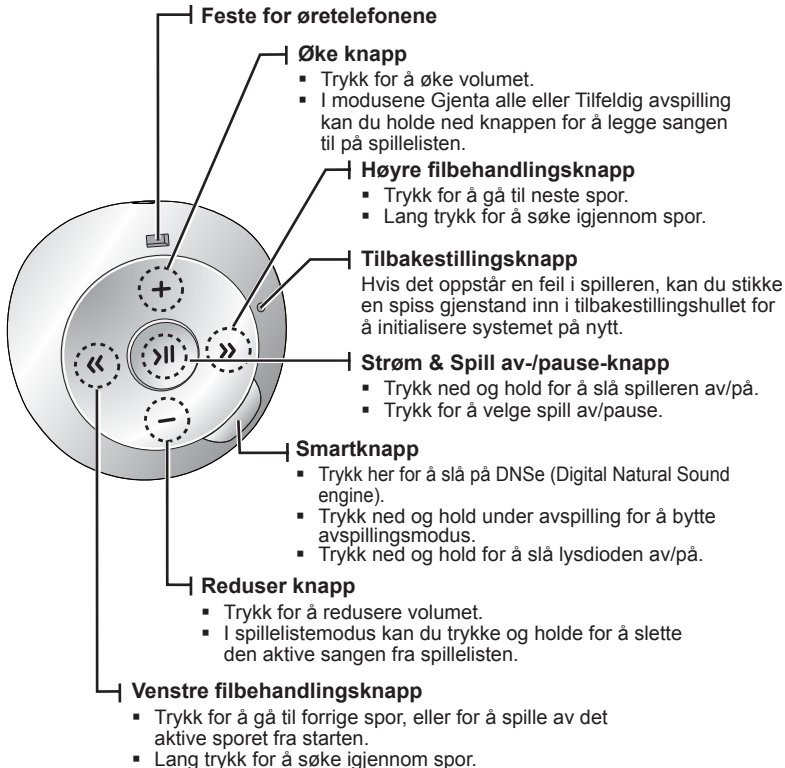

DIN MP3-SPILLER (Forts.)

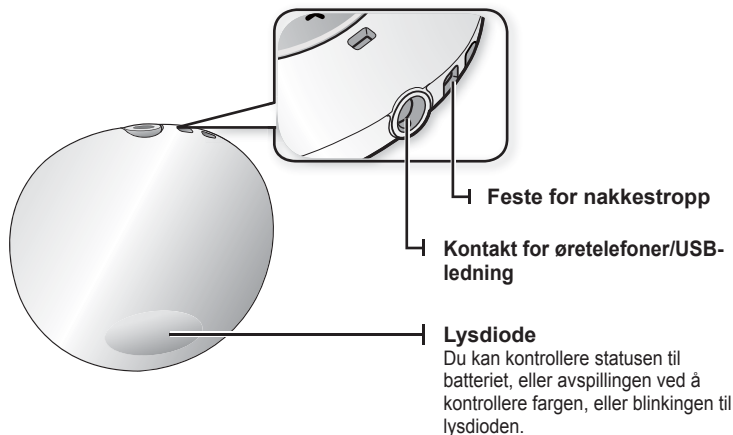

Koble til øretelefonene



Koble til USB-adapteren




LADE BATTERIET

Lad spilleren før du tar den i bruk første gang, og når du ikke har brukt den på en stund.

Batteriet på MP3-spilleren din vil være fulladet etter omtrent 2 timer, selv om ladetiden kan variere, avhengig av datamiljøet.



- **Før du starter** – Ta ut øretelefonene før du kobler til USB-adapteren.

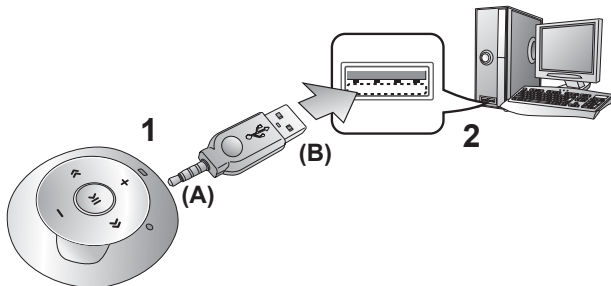

1. Sett minipluggen (A) inn på USB-adapteren inn i kontakten på spilleren.
2. Sett den brede enden (USB) på USB-adapteren inn i USB-porten () på datamaskinen som vist på figuren ovenfor.

- Lysdioden blinket rødt når batteriet lades. Når det er fulladet lyser den grønt.



- Batterispenningen er for lav. Lysdioden vil da blinke i fargene rødt og fargen til valg avspillingsmodus annenhver gang.
 - Batterispenningen er for lav. Lysdioden vil da blinke i fargene rødt og fargen til valg avspillingsmodus annenhver gang. Hvis lysdioden er slått av vil ikke dette fungere.
 - Når batteriet er tomt, vil lysdioden blinke rødt.
- Hvis du lader spilleren mens den er tilkoblet en bærbar datamaskin, må du sørge for at den bærbare datamaskinens batteri er fulladet, eller at den er tilkoblet strømnettet.

VEDLIKEHOLD AV BATTERIET

Batteriet vil vare lengre hvis du følger disse enkle retningslinjene med tanke på vedlikehold og oppbevaring av det.

- Lad det opp og oppbevar det innenfor temperaturområdet 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Ikke overlad batteriet (mer enn 12 timer). Omfattende lading og utlading kan redusere batteriets levetid.
- Batteriets effekt vil sakte men sikkert bli dårligere og dårligere da det er forbruksmaterieell.

SLÅ AV OG PÅ

Slå på

Trykk og hold ned [>||].

- Lysdioden vil blinke blått mens strømmen slås på.

Slå av

Trykk og hold ned [>||].

- Spilleren slår seg av med et pip.



MERK

- Spilleren vil automatisk bli slått av når ingen av knappene har blitt trykket på 1 minutt i pausemodus.



SPILLE MUSIKK

Trykk og hold ned [>||].

- Lysdioden vil blinke blått, og musikkfilen vil starte avspillingen.

KONTROLLERE VOLUMET


Trykk på [+ , -].

- Volumområdet er satt i området 0 til 30
- Trykk [+] for å øke lydstyrken, eller [-] for å senke den.




MERK

- Hvis du velger en innstilling som er over 15, vil spilleren bli satt ned til 15 automatisk når du slår av spilleren for å beskytte hørselen din når du slår spilleren på igjen.

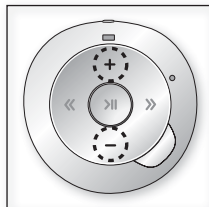

TILBAKESTILLE SYSTEMET

Hvis MP3-spilleren ikke vil slå seg på, vil ikke spille musikk eller ikke gjenkjennes av datamaskinen når du kobler den til, kan det hende at du må tilbakestille systemet.

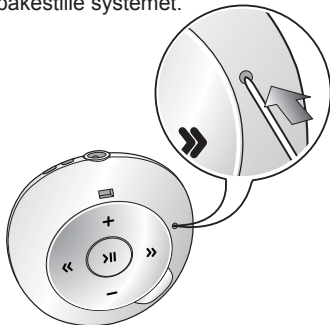

Trykk på tilbakestillingsknappen i bunnen av produktet med en spissgjenstand, som en binders.

- Systemet blir initialisert.
- Tilbakestillingsfunksjonen vil ikke slette dato og klokkeslett, eller data som er lagret på det interne minnet.

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio er et brukervennlig program som hjelper deg å holde styr på filene dine fra datamaskinen. Når du har sortert og organisert filene dine i Media Studio, kan du enkelt overføre de til MP3-spilleren uten at du trenger å søke igjennom hele harddisken for den rette filen.

KRAV TIL DATAMASKINEN

Datamaskinen din må dekke følgende minimumskrav for at du skal kunne installere og bruke Media Studio:

- Pentium 500MHz eller høyere
- USB 2.0-port
- Windows 2000/ XP/Vista
- DirectX 9.0 eller høyere
- 100MB ledig kapasitet på harddisk
- CD-stasjon (2X eller høyere)
- Windows Media Player 9.0 eller høyere
- Oppløsning 1024 X 768 eller høyere
- Internet Explorer 6.0 eller høyere
- 512 MB RAM eller mer


INSTALLERE SAMSUNG MEDIA STUDIO



- Kontroller at du har kjørt installasjonsprogrammet for <Media Studio> som en administrator. Hvis ikke vil ikke <Media Studio> bli installert. Se i datamaskinens brukerhåndbok for informasjon om dette.
- Vær forsiktig når du setter installasjonsplaten inn i vertikalt monterte CD-spillere.

1. Sett inn installasjonsplaten som ble levert med spilleren inn i CD-stasjonen på datamaskinen.

2. Klikk **<Install now>** (Installer nå).

- Følg instruksjonene for å starte installasjonen.
- Installeringen av <Media Studio> starter, og lager et ikon  på skrivebordet ditt når installasjonen er fullført.




ORGANISERE MAPPER OG FILER MED SAMSUNG MEDIA STUDIO

<Media Studio> lar deg velge ut og organisere filer og mapper slik at du kan overføre disse til spilleren. Dette vil gjøre det lettere å søke etter filer på MP3-spilleren. Filoverføring med <Media Studio> er den letteste måte å få filer fra PCen over på mp3-spilleren.



- **Før du starter** – Ta ut øretelefonene før du kobler til USB-adapteren.

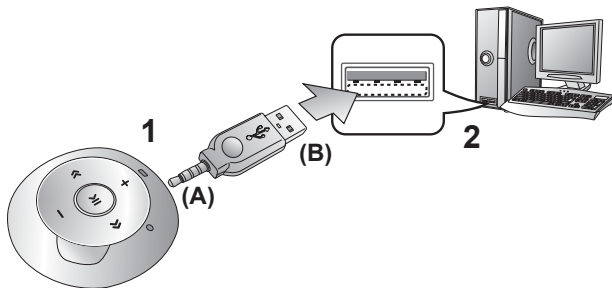


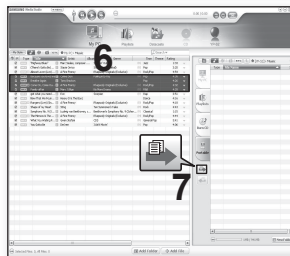
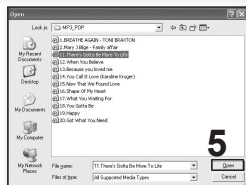
1. Sett minipluggen (A) inn på USB-adapteren inn i kontakten på spilleren.
2. Sett den brede enden (USB) på USB-adapteren inn i USB-porten () på datamaskinen som vist på figuren ovenfor.
 - <Media Studio> vil starte automatisk når du kobler spilleren til datamaskinen.
 - Hvis programmet ikke starter automatisk, må du dobbelklikke <Media Studio>-ikonet på skrivebordet.



- Musikkgjennkjennelsesteknologi og relaterte data leveres av Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB er et registrert varemerke som tilhører Gracenote. Gracenote logoen og logotypen, Gracenote CDDB logoen og logotypen og "Powered by Gracenote CDDB" logoen er alle varemerker som tilhører Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemerker som tilhører Gracenote.

ORGANISERE MAPPER OG FILER MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (Forts.)

3. Klikk på ikonet for filtypen du ønsker å overføre.
 - Klikk på  for å vise musikklisten.
4. Klikk på **<Add File>** (Legg til fil) i bunnen av **<Media Studio>**.
 - Vinduet **<Open>** (Åpne) vises.
5. Velg filene du vil legge til og klikk på **<Open>** (Åpne).
 - De valgte filene blir lagt til på listen til venstre i **<Media Studio>**.
6. Velg filene du vil overføre fra listen til venstre.
7. Klikk på  -ikonet.
 - Filen du valgte blir overført til spilleren.
 - Lysdioden vil blinke under filoverføringen.



ORGANISERE MAPPER OG FILER MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (Forts.)



- Du må ikke koble fra USB-adapteren under filoverføring mens lysdioden blinker blått.
Hvis du kobler fra under overføring, kan dette skade spilleren eller datamaskinen.
- Når du kobler spilleren til datamaskinen via en USB-port i fronten a datamaskinen, eller via en USB-hub, kan det hende at den ikke kobles til som den skal. Hvis du får en ustabil tilkobling, må du koble til via USB-porten bak på datamaskinen.



MERK


- Alle funksjonene er deaktiverte når spilleren er tilkoblet.
- Hvis du kobler USB-adaperen til datamaskinen, og spenningen på batteriet i spilleren er lavt, vil spilleren bli ladet i flere minutter før den kobles til operativsystemet i datamaskinen.
- Bruk FAT32 som filsystem når du formaterer spilleren ved hjelp av datamaskinen. I Windows Vista må du velge "Restore device defaults" og deretter formatere den.
- Samsung Media Studio har en gjennomført hjelpefunksjon. Hvis du ikke kan finne svar på spørsmålene dine om Media Studio, kan du klikke på **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** på toppen av <Media Studio>.

BRUKE SOM EN FLYTTBAR MASSELAGRINGSENHET

Du kan bruke spilleren som en flyttbar masselagringsenhet.

- ★ ▪ **Før du starter** - Koble spilleren til datamaskinen.

1. Åpne filer/mapper som du vil overføre fra datamaskinen.
2. Åpne **<My Computer>** (Min datamaskin) → **<S2>** fra skrivebordet.
3. Velg filene/mappene du vil overføre fra datamaskinen, og dra disse til en mappe på **<S2>**.
 - De valgte filene eller mappene overføres til spilleren.
 - Lysdioden vil blinke under filoverføringen.

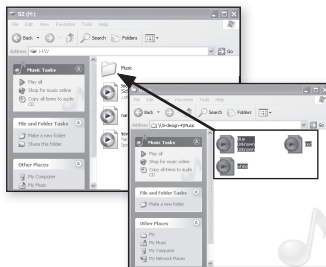


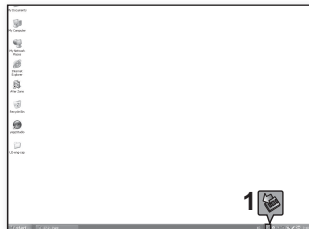
FORSIKTIG

- Du må ikke koble fra USB-adapteren under filoverføring mens lysdioden blinker blått.
Hvis du kobler fra under overføring, kan dette skade spilleren eller datamaskinen.
- Rekkefølgen som musikkfilene vises i Windows Utforsker kan være forskjellig fra avspillingsrekkefølgen på spilleren.
- Hvis du overfører en DRM-fil (avgiftsbelagt fil) til spilleren vil den ikke bli spilt av.
- **Hva er DRM?**
DRM (Digital Rights Management - Digital rettighetsadministrasjon) er en teknologi og tjeneste som skal forhindre ulovlig bruk av digitalt innhold, og beskytte inntektene og rettighetene til innehavere av opphavsretten. DRM-filer er ladede musikkfiler som benytter en ulovlig kopieringsbeskyttelsesteknologi på lovlig kjøpte MP3-filer.


KOBLE FRA DATAMASKINEN

Følg trinnene nedenfor for å unngå skade på spilleren og data på denne når du skal koble den fra datamaskinen.

1. Plasser musepekeren over  ikonet på systemstatusfeltet i nederste høyre hjørne av skrivebordet, og klikk på den venstre museknappen.



2. Klikk på meldingen **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Trygg fjerning av USB masselagringseenhet).

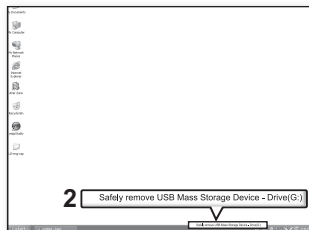

3. Du kan ikke fjerne spilleren mens du spiller av filer fra spilleren på datamaskinen.



- Du må ikke koble spilleren fra datamaskinen under filoverføring mens lysdioden blinker blått. Dette kan føre til skade på data og spilleren.
- Du kan ikke fjerne spilleren mens du spiller av filer fra spilleren på datamaskinen. Prøv igjen etter at avspillingen er ferdig.

lytte på musikk



- **Før du starter** - Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.

SPILE MUSIKK


Trykk og hold ned [>||].

- Lysdioden vil blinke blått, og musikkfilen vil starte avspillingen.
- Under avspilling vil lysdioden blinke i fargen til den valgte avspillingsmodusen hvert 3 sekund.
Se side 23 for informasjon om hvordan de forskjellige fargene viser forskjellig avspillingsmodus.



MERK

- Filer av typen MP3, WMA og Ogg er kompatible med spilleren.
- Det kan hende at du ikke kan spille av MP1- eller MP2-filer som har fått endret filtype til MP3 på spilleren.
- Hvis du prøver å spille av når det ikke er noen filer tilstede på spilleren, vil lysdioden slå seg av, og du vil høre et pip hver gang du trykker på knappen.
- Hvis du prøver å spille av en fil som ikke kan spilles av, vil lysdioden blinke i fargen til den valgte avspillingsmodusen hvert 1 1/2 sekund med et pip.
- Musikkfilene vil bli spilt av i rekkefølge etter bokstaver, tall og store/små bokstaver i filnavnet.

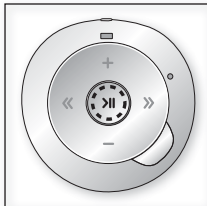

PAUSE

1. Trykk [>||] mens musikken spilles av.

- Avspillingen vil bli pauset.
- I pausemodus vil lysdioden blinke i fargen til den valgte avspillingsmodusen hvert 1.5 sekund.

2. Trykk [>||] igjen.

- Musikken vil spille av igjen fra punktet den stoppet.

SØKE I ET SPOR

1. Trykk ned og hold [« , »] mens den valgte musikken spilles av.
 - Det søkes til starten eller slutten av sporet.
2. Slipp knappen der du ønsker å starte.
 - Avspillingen starter fra det punktet du slapp knappen.

SPILE AV FRA STARTEN AV DET AKTIVE SPORET

- Trykk [«] etter at du har spilt av 4 sekunder av sangen fra starten.
- Avspillingen av det aktive sporet starter igjen, fra starten.

SPILE AV FORRIGE SPOR

- Trykk [«] før du har spilt av 4 sekunder av sangen fra starten.
- Trykk to ganger på [«] etter at du har spilt av 4 sekunder av sangen fra starten.
- Forrige spor vil bli spilt av.

SPILE NESTE SPOR

- Trykk på [»].
- Neste spor vil bli spilt av.



- Når du spiller av VBR-filer, kan det hende at det forrige sporet ikke vil spille av, selv om du trykker [«] før det har gått 4 sekunder.

EGENDEFINERTE FUNKSJONER PÅ SMARTKNAPPEN

Du kan bruke Smartknappen til å velge DNSe, avspillingsmodus, og til å slå av lysdioden.

Aktivere DNSe (Digital Natural Sound engine)


Du kan velge en ønsket lydeffekt.

Trykk **Smartknappen** under avspilling.

- Hver gang du trykker på knappen vil du veksle lydeffekt i følgende rekkefølge: Normal, Studio og konsertsal.

Alternativer for lydeffektene

- Normal: Du kan nyte en skarp og tydelig lyd.
- Studio: Denne innstillingen gir en naturlig lyd, og er egnet for de fleste musikkgenrene.
- Konsertsal: Sette opp avspillingsmodus

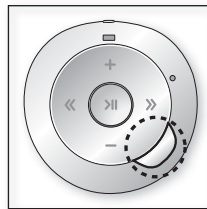

Sette opp avspillingsmodus

Du kan velge avspillingsmodus til en fil, og alternativene er Gjenta alle, Tilfeldig avspilling og Spilleliste.

Under avspilling kan du trykke ned **Smartknappen**. Følgende alternativ vil være tilgjengelig i rekkefølge.

Alternativer for avspillingsmodus

- Blå lysdiode (Gjenta alle): Spilleren gjentar alle musikkfiler med et langt pip.
- Veksle mellom grønn – blå – magenta (tilfeldig avspilling): Spilleren spiller av filene i en tilfeldig rekkefølge med et pip.
- Magenta lysdiode (spilleliste): Spilleren spiller av spillelisten med et pip.

Slå av lysdioden

Du kan slå av lysdioden under musikkavspilling.

Trykk ned og hold **Smartknappen** i pausemodus.

- Lysdioden vil slå seg av.
- Hvis du vil slå den på igjen, må du trykke ned og holde Smartknappen i pausemodus.



MERK

- Spillelistemodus (magenta lysdiode) vil ikke kunne velges før du har lagt til minst en sang på spillelisten.



MERK

▪ Hva er DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) er en lydeffekt-funksjon for MP3- spillere som er utviklet av Samsung. Det gir forskjellige lydinnstillinger for å forbedre typen musikk som du hører på.

OPPRETTE EN SPILLELISTE PÅ MP3-SPILLEREN

Hvis du har lastet ned filer til MP3-spilleren, kan du opprette en "spilleliste over favoritter" uten at du trenger Media Studio på datamaskinen.

1. Under avspilling av musikk, kan du trykke inn og holde ned **Smartknappen** til lysdioden blinker blått (Gjenta alle), eller grønn – blå – magenta om hverandre (tilfeldig avspilling).
2. Velg en musikkfil som du vil legge til på spillelisten ved å trykke ned og holde [+].
 - Den valgte musikkfilen vil bli lagt til på spillelisten med en pip (lang tone).



MERK

- Du kan legge til opp til 30 musikkfiler på spillelisten.
- Hvis spillelisten er full, vil spilleren slette den første filen som ble lagt til, og den nye filen vil bli lagt til med et pip.
- Hvis du allerede har lagt til filen, kan den ikke legges til igjen.

SPILLE AV EN SPILLELISTE

Under avspilling av musikk kan du trykke ned og holde **Smartknappen**, til lysdioden blinker magenta (spilleliste).

- Spilleren spiller av spillelisten med et pip.
- Filene på spillelisten vil bli spilt av i en tilfeldig rekkefølge.

SLETTE EN MUSIKKFIL FRA SPILLELISTEN

1. Under avspilling av musikk kan du trykke ned og holde **Smartknappen**, til lysdioden blinker magenta (spilleliste).
2. Velg en musikkfil som du vil slette fra spillelisten ved å trykke ned og holde [-].
 - Den valgte filen vil bli slettet fra spillelisten med et pip.



MERK

- Spillelistemodus (magenta lysdiode) vil ikke kunne velges før du har lagt til minst en sang på spillelisten.

feilsøking

Hvis du har problemer med din nye MP3-spiller, kan du se etter løsningen på denne listen. Hvis problemet ikke forsvinner må du ta kontakt med et Samsung servicesenter.

PROBLEM	LØSNING
Spilleren vil ikke slå seg på.	<ul style="list-style-type: none">• Spilleren vil ikke slå seg på hvis batteriene er utladet. Lad opp batteriene og prøv på nytt.• Trykk på tilbakestillingsknappen.
Knappene fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller om du trykte på rett knapp, og prøv deretter en gang til.• Trykk på tilbakestillingsknappen.
Strømmen slås av.	<ul style="list-style-type: none">• Spilleren slås av automatisk når batteriet er helt utladet. Lad batteriet.• MP3-spilleren vil automatisk bli slått av når ingen av knappene har blitt trykket på 1 minutt i pausemodus. Slå på spilleren.
Batterikapasiteten vil kunne variere fra det som er angitt i brukerhåndboken.	<ul style="list-style-type: none">• Batterikapasiteten kan variere avhengig av lydmodus.• Levetiden kan bli kortere når enheten oppbevares i lengre perioder i lave eller høye temperaturer.

PROBLEM	LØSNING
Feil i Media Studio.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at datamaskinen tilfredsstiller minimumskravene.
Tilkoblingen til datamaskinen er deaktivert.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at USB-adapteren er korrekt tilkoblet, og prøv på nytt. • Start Windows Update og last ned alle viktige oppdateringer med Service Packs. Gjør en omstart på din PC og koble til enheten igjen. (For mer informasjon og hjelp med Windows Update, kontakt din PC support). • Når du kobler spilleren til datamaskinen via en USB-port i fronten a datamaskinen, eller via en USB-hub, kan det hende at den ikke kobles til som den skal. Hvis du får en ustabil tilkobling, må du koble til via USB-porten bak på datamaskinen.
Filoverføringsraten er for treg.	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har formatert spilleren på Windows 2000, kan filoverføringen bli forsinket. Formater spilleren på Windows XP, og prøv på nytt. • Hvis du kjører flere programmer, inkludert Media Studio, på datamaskinen, vil filoverføringsraten være lav. Avslutt unødvendige programmer og prøv på nytt.
Spilleren spiller ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Se om den tilgjengelige filen er lagret på spillerens minne. • Kontroller om filen er skadet. • Kontroller om det er nok batterikapasitet. • Denne spilleren støtter ikke sikre WMA-filer fra nettbaserte butikker.

PROBLEM	LØSNING
Filopplasting fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om USB-adapteren er godt festet. Koble den til på nytt hvis nødvendig. • Kontroller om minnet er fullt. • Trykk på tilbakestillingsknappen.
Filer eller data mangler.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om USB-adapteren ble koblet fra under overføringen. Hvis dette er tilfellet kan det føre til alvorlige skader ikke bare på filen/data, men også på produktet. Du må være ekstra forsiktig da Samsung ikke kan bli holdt ansvarlig for tap av data.
Spilleren blir varm.	<ul style="list-style-type: none"> • Det kan genereres varme under opplading. Dette har ingen effekt på spillers levetid eller funksjoner.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Modellnavn	YP-S2
Grenseeffekter	Likestrøm 5,0 V/500 mA
Innebygget batterikapasitet	200 mAh / likestrøm 3,7 V
Fil Kompatibilitet	LYD : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps~320 kbps, 8 kHz~48 kHz), WMA (48 kbps~192 kbps, 8 kHz~48 kHz), Ogg (Q0~10)
Støttet antall filer og mapper	Mapper: Maks. 2000/ Filer: Maks. 2000
Hodetelefonutgang	16mW/Ch. (Frankrike 5mW/Ch.) (basert på 16Ω)
Frekvensområde utgang	40Hz~20KHz
Forhold signal - støy	88 dB med 20 KHz LPF (basert på 1 kHz 0 dB)
Spilletid	Maksimalt 13 timers musikkavspilling (basert på: MP3 128 kbps, volum 15, normal lydmodus).
Temperaturområde for bruk	-5~35°C (23~95°F)
Innkapsling	Plast
Vekt	17.2 g
Dimensjoner (BxHxD)	41.2 X 42.4 X 16.7 mm

Innholdet i denne brukerhåndboken kan bli endret uten varsel ved forbedringer.

LISENS

Produktet som følger med denne brukerhåndboken, er lisensiert under visse vilkår mot tredjepart. Denne lisensen er begrenset til ikke-kommersiell privat bruk for sluttbrukere. Ingen rettigheter gis for kommersielt bruk. Lisensen dekker ikke andre produkter enn denne enheten, og lisensen dekker ikke ulisensierte produkter eller prosesser som er i henhold til ISO/IEC 11 172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brukt eller solgt sammen med dette produktet. Lisensen dekker bare bruken av denne enheten til å kode og/eller dekode lydfile som er i henhold til ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Ingen rettigheter gis under denne lisensen til produktegenskaper eller funksjoner som ikke er i henhold til ISO/IEC 11172-2 eller ISO/IEC 13818-3.

GJELDER KUN EUROPA

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.





Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
Samsung Electronics Nordic AB
815-56 480
www.samsung.com/no